



CAT-100

Инструкция по эксплуатации

Благодарим за то, что Вы выбрали электронные часы - будильник Ritmix CAT-100. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового устройства и продлить срок его службы.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цифровые часы будильник

Цифровой термометр Цельсия / Фаренгейты

Подсветка экрана


Датчик освещения

Кнопочное управление

Часы/ Будильник / Календарь

Электропитание: 3×AAA батарейки (не входят в комплект поставки)

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

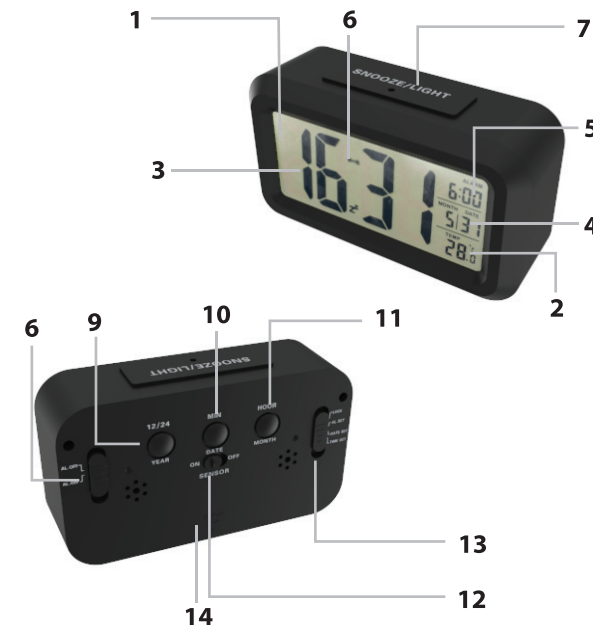

1. Экран
2. Температура
3. Время
4. Дата
5. Время будильника
6. Знак включения будильника
7. Кнопка «SNOOZE / LIGHT»
8. Переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ БУДИЛЬНИК»
9. Кнопка «Выбор формата времени / года»
10. Кнопка «Выбор минуты / день недели»
11. Кнопка «Выбор часа / месяца»
12. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ сенсор»
13. Переключатель Заблокировано / настройка будильника / настройка даты / настройка времени
14. Отсек для трех AAA батарей

РАБОТА УСТРОЙСТВА

- Для начала работы устройства установите три батарейки типа ААА. При установке соблюдайте полярность!
- Переключатель 13 отвечает за настройку будильника, настройку даты, настройку времени. Попеременное включение режимов Заблокировано / настройка будильника / настройка даты / настройка времени позволит вам настроить время. Для настройки времени срабатывания будильника переключите переключатель «13» в положение «AL.SET». Нажатиями на кнопки «9» и «10» выберите время срабатывания будильника.
- Аналогично настраиваются дата и время.
- После установки даты и времени переведите переключатель «12» в верхнее положение «заблокировано»
- Переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ БУДИЛЬНИК» служит для включения / выключения будильника. Если будильник включен, на экране появится специальный знак «б»
- Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ сенсор» отвечает за включение / выключение сенсора освещенности, который автоматически изменяет уровень яркости экрана
- Нажатие на кнопку «SNOOZE / LIGHT» служит для включения подсветки и выключения сигнала будильника


ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Устройство не включается

- Проверьте, заряжены ли батареи
- Проверьте полярность батарей
- Если указанные выше меры не помогли, обратитесь в сервисный центр производителя

Внимание:

* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmixmap.ru.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Изготовитель:

Shenzhen Anseny Electronic Technology Co.,Ltd. / Шеньчжень Энсени Электроник Текнолоджи Ко., Лтд . Адрес производства: A430, Baoan Zhigu, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China / A430, Баоан Жигу, Ксисианг Стрит, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, Гуандон, Китай. Страна изготовления: Китай

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Декларация соответствия:

ЕАЭС N RU Д-СН.ГА05.В.16510/20.

Срок действия по 13.08.2025 включительно.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НВ11.В.18019/20, действительна до 13.08.2025

Не бросать, не ронять, не разбирать.

Использовать только по прямому назначению.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

