

## Wi-Fi MESH повторитель

### Модель: RE1200


#### Паспорт изделия Краткое руководство по установке

Благодарим Вас за приобретение сетевого устройства CUDY. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала его использования и следуйте всем рекомендациям безопасности использования продукта  
 Подробную инструкцию смотрите на <https://cudy.blade.ru/>

Wi-Fi MESH повторитель (ретранслятор, репитер) – это устройство, предназначенное для увеличения радиуса действия уже существующей Wi-Fi сети. Увеличивает зону покрытия Wi-Fi сети в квартире, в частном доме, в офисе и т.д., повторяя (ретранслируя) сигнал от Wi-Fi маршрутизатора или от точки доступа сети.

## Способ первый: Использование кнопки WPS

**1** Подключите усилитель в розетку недалеко от маршрутизатора, дождитесь пока светодиодный индикатор не загорится.

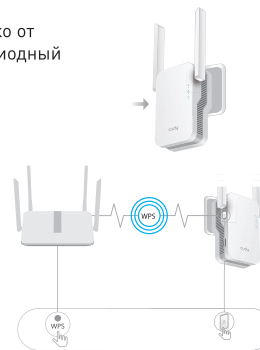


**2** Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем в течение 2 минут нажмите кнопку WPS на усилителе.

**3** Индикатор начнет мигать. Когда индикатор станет непрерывно гореть, это означает, что усилитель подключен к сети WiFi вашего маршрутизатора. Если индикатор не включится через 2 минуты, повторите шаг 2. Если проблема остается, попробуйте второй способ: использование веб-браузера.

**4** Подключите устройство к сети WiFi усилителя. После настройки имя сети WiFi будет "Название основного Wifi\_EXT2G" или "Название основного Wifi\_EXT5G", а пароль будет таким же, как и у основного WiFi.


**5** Установите усилитель на расстоянии половины пути между маршрутизатором и мертвой зоной WiFi, найдите хорошее место для его подключения в соответствии со светодиодным индикатором.

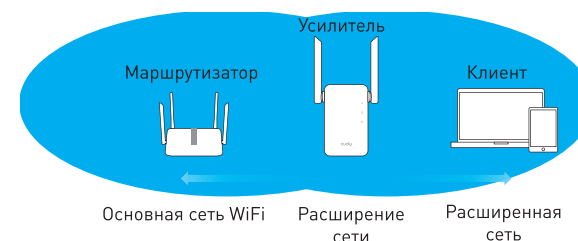


	Красный мигающий	Подключение/не подключен к основному устройству Wi-Fi
	Красный	Подключен, сигнал плохой
	Фиолетовый	Подключен, сигнал нормальный
	Синий	Подключен, сигнал хороший

## Способ второй: Использование веб-браузера


**1** Подключите усилитель в розетку недалеко от маршрутизатора, дождитесь пока светодиодный индикатор не загорится.  
 Подключите компьютер или смартфон к сети Cudy-Extender.

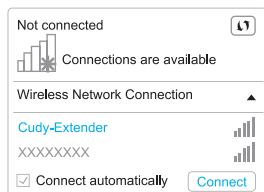

**2** Запустите веб-браузер и введите <http://cudyre.net/> или <http://192.168.10.254/> в адресной строке. Для входа в систему используйте пароль admin.  
 Примечание: Если окно входа не появляется, обратитесь к разделу FAQ > Q1. Выберите Wireless Extender, затем нажмите Next.

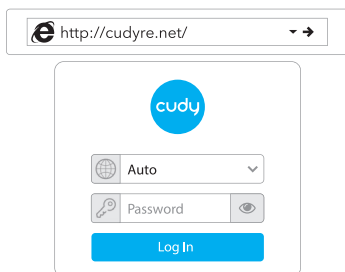


**3** Следуйте пошаговой инструкции по настройке, после чего откроется следующая страница. Светодиодный индикатор загорится через 1-2 минуты.  
 Примечание: Пожалуйста, проверьте информацию на экране и убедитесь, что пароль совпадает с паролем wifi. В противном случае усилитель не сможет подключиться к WiFi роутеру.

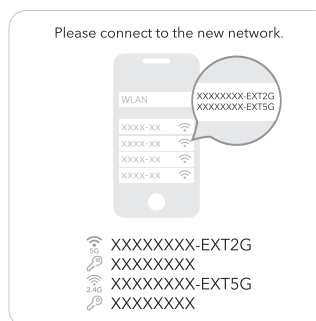




**4** Подключите устройство к сети WiFi усилителя. После настройки имя сети WiFi будет "Название основного Wifi\_EXT2G" или "Название основного Wifi\_EXT5G", а пароль будет таким же, как и у основного WiFi.

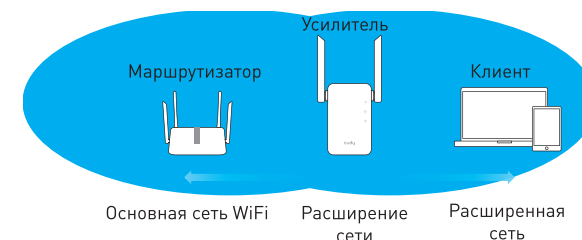**5** Установите усилитель на расстоянии между вашим маршрутизатором и мертвой зоной WiFi, найдите хорошее место для его подключения в соответствии со светодиодным индикатором.



	Красный мигающий	Подключение/не подключен к основному устройству Wi-Fi
	Красный	Подключен, сигнал плохой
	Фиолетовый	Подключен, сигнал нормальный
	Синий	Подключен, сигнал хороший

## Световые индикаторы и кнопки

Индикатор	Цвет	Состояние	Индикация
	/	Выкл	Отсутствует настройка главного Wi-Fi
	Красный	Мигает	Подключается / не подключен к основной сети Wi-Fi
		Вкл	Подключен к сети Wi-Fi, сигнал плохой
	Фиолетовый	Вкл	Подключен к Wi-Fi, сигнал нормальный
	/	Выкл	Не подключен к основной сети Wi-Fi
	Синий	Мигает	Выполняется подключение WPS
		Вкл	Подключился к основной сети Wi-Fi, сигнал хороший
	/	Выкл	Не подключен
	Синий	Мигает	Система загружается или обновляется
		Вкл	Система запущена
Сброс	Длительное нажатие в течение 2 секунд		Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 2 секунд, пока все светодиодные индикаторы не загорятся и не погаснут.
WPS	Нажмите для запуска		Нажимайте кнопку WPS, пока не начнет мигать светодиодный индикатор WPS

## Часто задаваемые вопросы

### Q1: Что делать, если окно входа в систему не появляется?

- A1: Если ваш компьютер подключен по беспроводной сети, убедитесь, что вы подключились к SSID расширителя.
- A2: Если ваш компьютер подключен через кабель Ethernet, убедитесь, что соединение стабильно.
- A3: Убедитесь, что ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса и адреса DNS-сервера.
- A4: Убедитесь, что <http://cudyre.net/> (или <http://192.168.10.254/>) правильно введен в веб-браузере, и нажмите Enter.
- A5: Перезагрузите устройство и повторите попытку.

### Q2: Что делать, если я не могу найти сигнал Wi-Fi?

- A: Пожалуйста, убедитесь, что усилитель включен, вилка питания и антенны надежно установлены. Если все в порядке, но сигнала все еще нет, попробуйте использовать компьютер для настройки или восстановить заводские настройки усилителя. Если после восстановления заводских настроек сигнал по-прежнему отсутствует, перезапустите усилитель. Если проблема остается, возможно, неисправен усилитель.

### Q3: Как сбросить настройки до заводских?

- A: При включенном питании нажмите и удерживайте кнопку RST/WPS около 6 секунд, чтобы сбросить настройки маршрутизатора до заводских по умолчанию.

Питание: 220 В (AC), встроенная сетевая вилка для евророзетки 220В

Подробные параметры устройства смотрите на <https://cudy.com>, <https://cudy.blade.ru>

Дата изготовления указана на упаковке.

Безопасное использование устройства.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги, капель и брызг, не погружайте прибор в воду. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания, для предохранения от ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения кабеля питания беритесь непосредственно за основание разъема, ни в коем случае не тяните за кабель. Следите, чтобы кабели не соприкасались с горячими и острыми предметами. Следуйте указанному в спецификации температурному режиму для работы и хранения. Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией. Никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, во избежание перегрева. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, и т.д., а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам. Следует обратиться с сервисный центр в следующих случаях: внутрь устройства попали посторонние предметы, либо на него пролилась жидкость, Устройство попало под дождь, прибор упал и был поврежден, устройство работает некорректно, в его работе появились существенные изменения.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает Вас гарантийного обслуживания. Соблюдайте правила утилизации для электронных устройств. Производитель не несет ответственность за каки-

е-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение могут отличаться от приведенного описания/изображения.

Изготовитель: Шеньчжень Кьюди Текнолоджи Ко., Лтд., адрес Получателя: Оф.А606, Ад Билдинг, Стр.1, Гаоксинки Индастриэл Парк, Лиуксиан 1й Роуд, Баоан 67 Дистрикт, Шеньчжень, Китай 518101.

Завод изготовителя: Шеньчжень Кьюди Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес: 4Ф, Билдинг 3, Ханхайда Хай-Тек Индустриальный Парк, 10-я Индастриал Зоун, Танлиао Комьюнити, Ютанг Нейборхуд, Гуангминг Дистрикт, Шеньчжень, Китай.

Импортер / организация, уполномоченная на принятие претензий: 000 «Транстрейд», Юридический адрес: 107140, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Красносельский, пер 1-й Красносельский, дом 9а, этаж 3, часть пом. 9в, 9г

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Адреса сервисных центров и условия гарантийного обслуживания размещены на <https://blade.ru/service/> Соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники».

Сделано в Китае



CE UKCA ENEC FC RoHS Made in China